XP SBC SC940 17-02-2003 13:09 Pagina 1

Bedtime Magic Room Projector

SBC SC940

Instructions for use
English 4

Instructions pour l'utilisation
Français 9

Modo de empleo
Español 14

Bedienungsanleitung
Deutsch 19

Gebruiksaanwijzing
Nederlands 24

Istruzioni per l'uso
Italiano 29

Instruções de uso
Português 34

Οδηγίες χρήσης
Ελληνικά 39

Bruksanvisning
Svenska 44

Vejledning
Dansk 49

Bruksanvisning
Norsk 54

Käyttöohje
Suomi 59

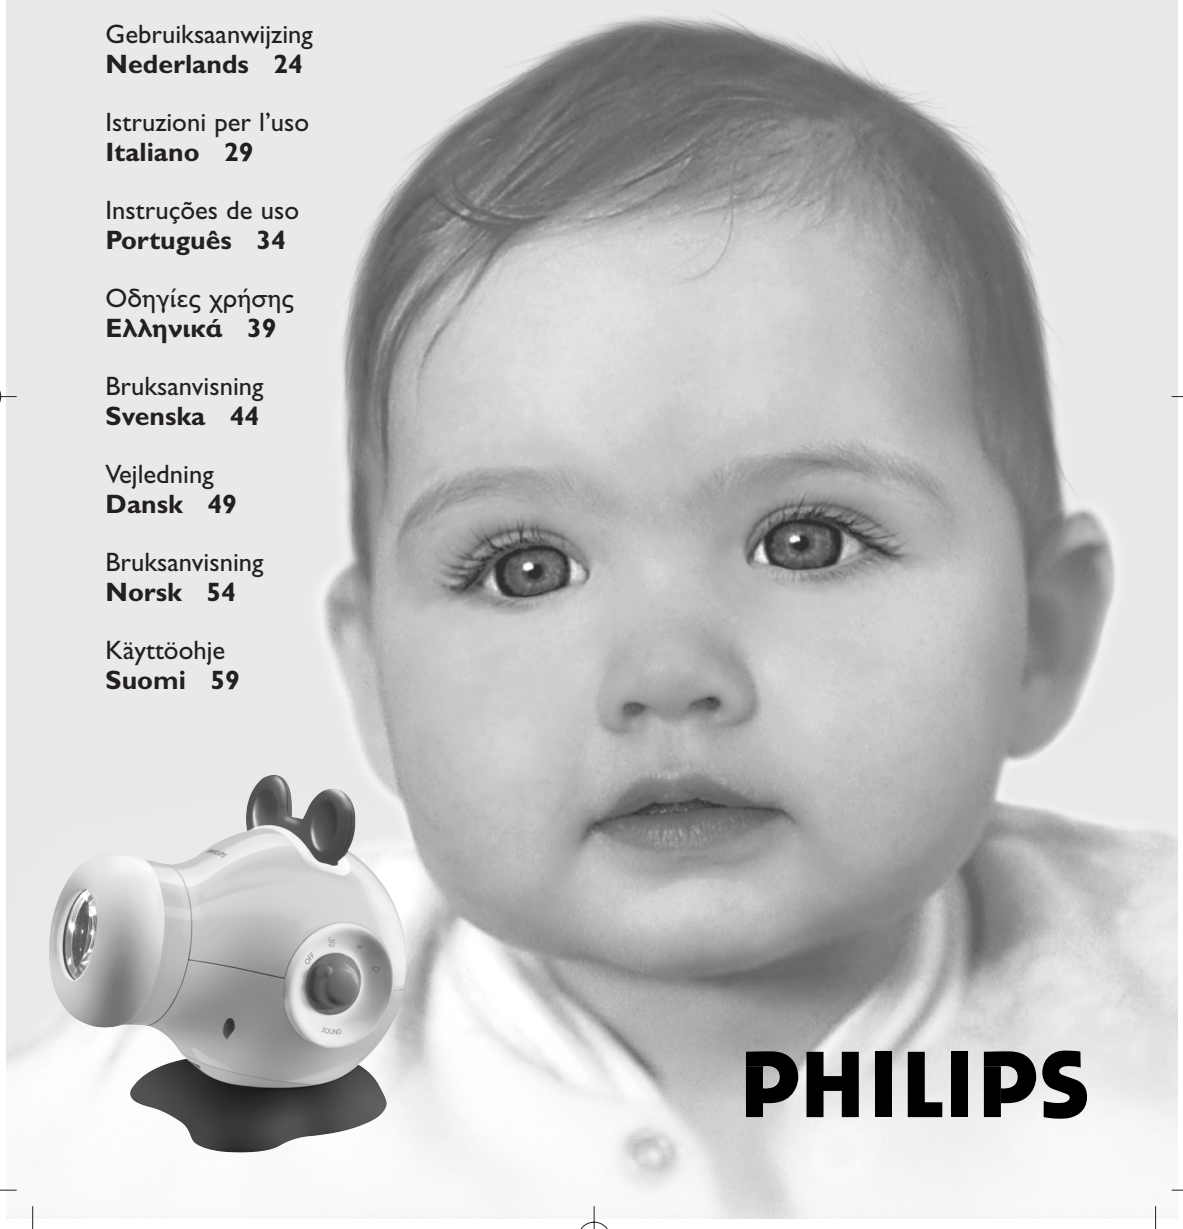

PHILIPS

☎ Helpline - www.p4c.philips.com

België & Luxemburg/
Belgien & Luxemburg/
Belgique & Luxembourg
(Belgium & Luxembourg)
Tel: 070 222303

Danmark (Denmark)
Tlf: 808 82814

Deutschland (Germany)
Phone: 0180 53 56 767

España (Spain)
Phone: 902 11 33 84

France
Phone: 08 25 88 97 89

Έλληνας (Greece)
Phone: 00800 3122 1280

Ireland
Phone: 35 317 640000

Italia (Italy)
Phone: 199118899

Nederland (Netherlands)
Phone: 0900 8406

Norge (Norway)
Phone: 2274 8250

Österreich (Austria)
Phone: 0810 001203

Portugal
Phone: 35 11 416 3333

Schweiz/ Suisse/ Svizzera
(Switzerland)
Tel.: 0844 800 544

Suomi (Finland)
puh. 09 615 80 250

Sverige
Phone: 08 598 522 50

UK (United Kingdom)
Phone: 0870 9009070

USA (United States of
America
Phone: 1-800-5310039

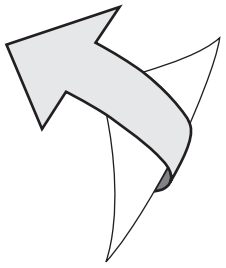

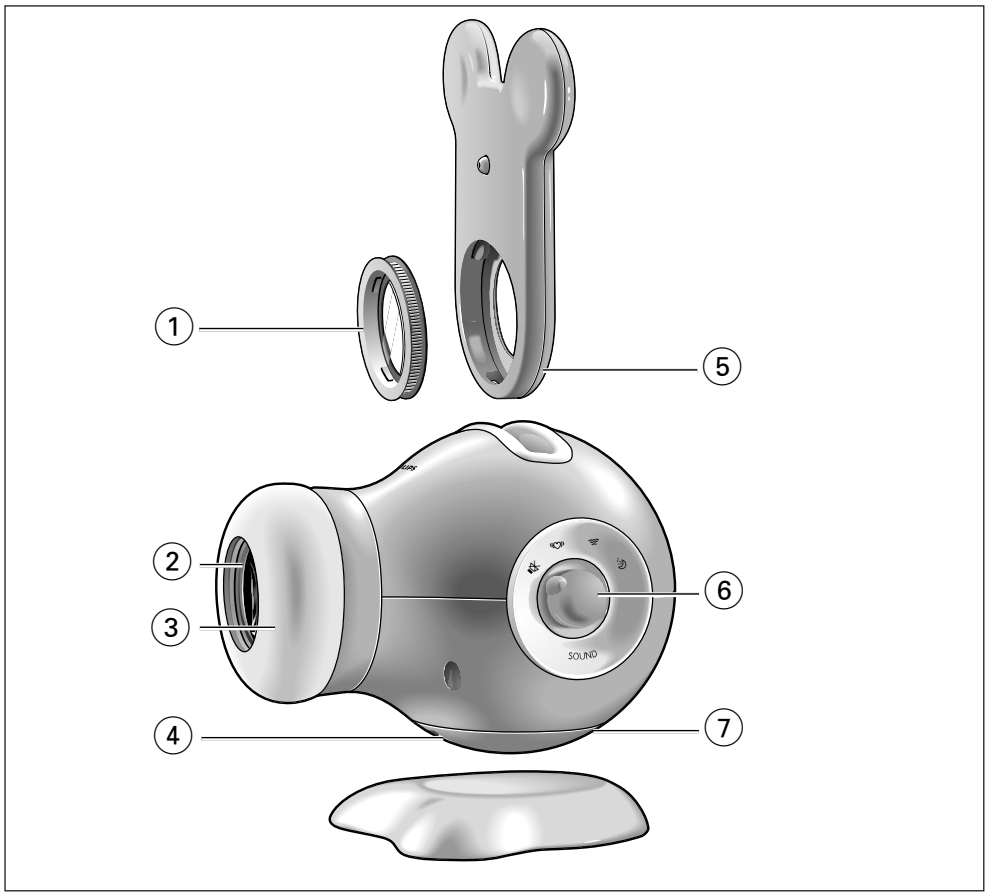
1
5
2
3
6
SOUND
4
7

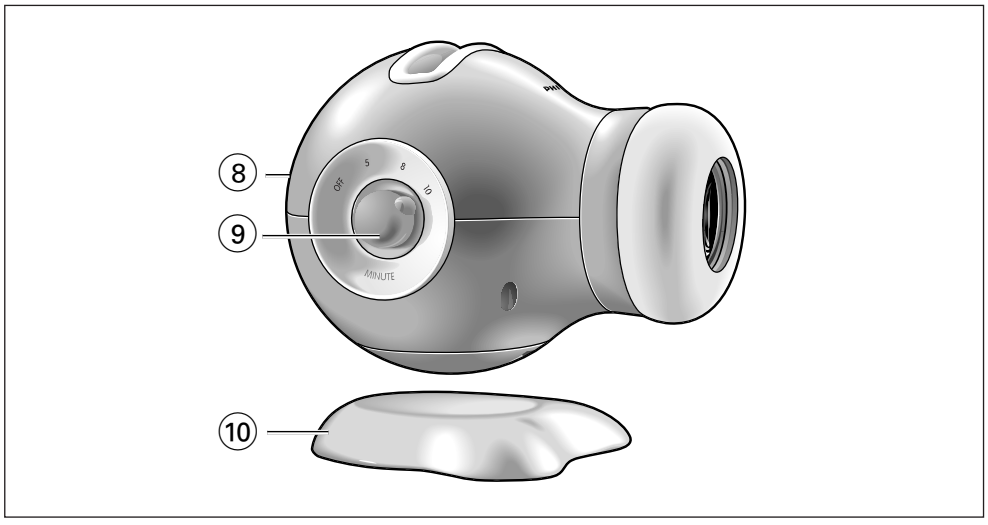
8
OFF
5
8
10
9
MINUTE
10

XP SBC SC940 17-02-2003 13:09 Pagina 44

Din rumsprojektor Magic Theater

SBC **SC940**

Philips strävar ständigt efter att komma med vettiga pålitliga produkter som kan vara till hjälp för nyblivna föräldrar. Produkter vars tillförlitlighet och funktionskvalitet ger dem trygghet. Med rumsprojektorn Magic Theater kan barnet somna lättare med hjälp av lugnande ljud och lämpliga bilder. Med olika figurer, färger och ljud som är meningsfulla för olika åldrar stimuleras barnets hörsel- och synutveckling. Du kan också göra egna bilder för att få godnattsagan att komma till liv!

En regelbunden läggdagsritual hjälper barnet att gå ner i varv efter en energifylld dag och gör det lättare att slappna av och somna.

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda rumsprojektorn Magic Theater. Spar denna bruksanvisning och förpackningen. Där finns viktig information.

Philips Baby Care, Taking care together

Produktöversikt. Illustrationer på pärmens insida.

1 Bildhjul
Innehåller bilden
2 Objektiv
3 Fokusring
För att ställa in den visade bildens fokus
4 MOTOR ON/OFF
För att koppla på och av roteringsfunktionen.
5 Bildhållare
6 SOUND-väljare
- För att koppla på/ av ljudet.
- För att välja ljud.
7 Batterifack
7 Lampfack
9 ON/OFF/timer-knapp
- För att koppla på/ av projektorn.
- För att välja önskad visningstid.
10 Projektorfot

Ställa i ordning rumsprojektorn Magic Theater

Lägga i batterierna

Rumsprojektorn Magic Theater använder fyra AA-batterier (medföljer inte). Du kan också använda laddningsbara AA-batterier, men laddningen räcker inte lika länge.

XP SBC SC940 17-02-2003 13:09 Pagina 45

1 Öppna batterifacket (7) genom att vrida skåran i locket moturs. Ca 1/4 varv. Använd en slant.

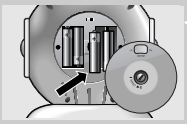

2 Lägg i fyra AA-batterier åt det håll som anges av + och – inuti batterifacket.

3 Sätt tillbaka batterilocket.

4 Stäng batterifacket (7) genom att vrida skåran i locket medurs. Ca 1/4 varv. Använd en slant.

Använda din rumsprojektor Magic Theater

Placering av rumsprojektorn Magic Theater

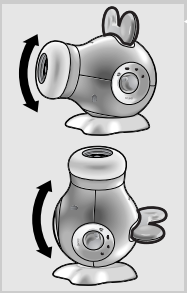

- Rumsprojektorn Magic Theater kan visas både på en vägg och ett tak, och kan ställas i vilken vinkel som helst.
- Du får bäst bildkvalitet om projektorn står 1,5 till 5 meter från väggen/taket.
- Kvaliteten på bilden blir bäst i ett mörkt rum.

Lägga i bilderna

De medföljande bilderna är avsedda för olika åldrar. Ditt barn kommer att få mest nöje av bilderna om du väljer en som passar barnets ålder.

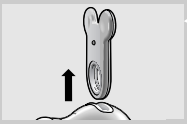

1 Ta ut bildhållaren (5) ur projektorn.

2 Ta ut bildhjulet ur bildhållaren och ta ut den tryckta skivan (bilden) ur bildhjulet (1).

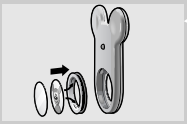

3 Lägg i den valda bilden i bildhjulet. Se till att bilden kommer under tungorna på kanten av bildhjulet.

4 Sätt tillbaka bildhjulet i bildhållaren (5).

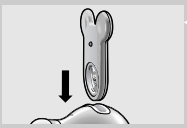

5 Lägg tillbaka bildhållaren i projektorn med den lilla knoppen framåt. Skjut in hållaren tills den knäpps fast.

XP SBC SC940 17-02-2003 13:09 Pagina 46

Välja ljud

- Ställ in ljudväljaren SOUND (6) till önskad ljudsymbol:
  - - inget ljud;
  - - lugnande hjärtslag;
  - - rinnande vatten;
  - - lugn vaggsång.

Ställa timern

- Ställ ON/OFF/timer-knappen (9) på önskad speltid.
  > Ljudet börjar.

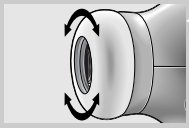

Ställa in fokus

- Vrid fokusringen (3) för att ställa in bildens fokus.

Vrida den visade bilden

Du kan visa både stillbilder och roterande bilder. I allmänhet lugnas barn bäst av bilder som rör sig, men om ditt barn föredrar en stillbild, kan du välja det.

- Ställ knappen MOTOR ON/OFF (4) på ON (på).
  > När projektorn är påkopplad roterar bilden sakta.

Göra egna bilder

Du kan göra godnattsagan ännu mer fängslande genom att rita egna bilder och visa dem på väggen eller i taket.

Använd permanenta märkpennor för att rita på de medföljande tomma bilderna.

Lägg in din egen bild enligt beskrivningen under 'Lägga in bilder'.

Om de tomma bilderna tar slut kan du använda oanvända OH-ark.

XP SBC SC940 17-02-2003 13:10 Pagina 47

Underhåll

Byta lampan

1 Öppna lampfacket (8) genom att vrida skåran i locket moturs. Ca 1/4 varv. Använd en slant.

2 Ta ut lampan.

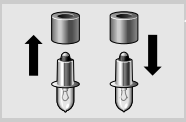

3 Ta bort isoleringsröret från den gamla lampan och sätt det på den nya.

4 Sätt i den nya lampan i lampfacket.

5 Sätt tillbaka locket till lampfacket.

6 Stäng lampfacket (8) genom att vrida skåran i locket medurs. Ca 1/4 varv. Använd en slant.

Byta batterierna

1 Öppna batterifacket (7) genom att vrida skåran i locket moturs. Ca 1/4 varv. Använd en slant.

2 Lägg i fyra AA-batterier åt det håll som anges av + och – inuti batterifacket.

3 Sätt tillbaka batterilocket.

4 Stäng batterifacket (7) genom att vrida skåran i locket medurs. Ca 1/4 varv. Använd en slant.

XP SBC SC940 17-02-2003 13:10 Pagina 48

Viktig information

– Använd bara batterier av samma typ.
– Gör av med batterierna på ett sätt som är skonsamt för naturen.
– Blanda inte gamla och nya batterier.
– Blanda inte olika typer av batterier, dvs alkaliska, standard och laddningsbara.
– Ta ut batterierna om projektorn inte ska användas under en längre tid. Om de läcker kan de skada produkten.
– Ladda inte om ej laddningsbara batterier.
– Uttjänta batterier måste tas ur produkten.
– Kortslut inte batterikontakterna.
– Lägg i alla batterier åt rätt håll enligt markeringarna + och – på enheten.
– Blanda inte gamla och nya batterier och inte brunstensbatterier och alkaliska batterier etc.
– Ta ut batterierna om enheten inte ska användas under en längre tid.
– Batterier innehåller kemiska ämnen och måste kasseras på rätt sätt.

Denna produkt är avsedd för att visa bilder på väggen för små barn. Produkten får endast skötas av föräldrar eller av barn över 3 år!

Tekniska specifikationer

Strömmatning: 4 st. AA (eller likvärdiga) Vi rekommenderar batterierna Philips eXtreme Life eller Philips Powerlife.

Lampa: Krypton glödlampa, 3,6 V, 0,3 A, sockel P13,5s.

Speltid: 5, 8 eller 10 minuter.



XP SBC SC940 17-02-2003 13:10 Pagina 65

Guarantuee certificate
Garantiebewijs
Certificado de garantia
Garantibevis
Certificat de garantie
Certificado de garantia
Εγγύηση
Garantibevis
Garantieschein
Certificato di garanzia
Garanticertifikat
Takuutodistus

year warranty
année garantie
Jahr Garantie
jaar garantie
año garantia
anno garanzia
χρόνσς εγγύηση
år garanti
år garanti
år garanti
vuosi takuu
año garantia

Type: **SBC SC940**

Serial nr: _____

Date of purchase - Date de la vente - Verkaufsdatum - Aankoopdatum - Fecha de compra - Date d'acquisito - Data da adquirição - Ημερομηνία αγοράς - Inköpsdatum - Anskaffelsesdato - Kjøpedato - Oatopäivä

Dealer's name, address and signature
Nom, adresse et signature du revendeur
Name, Anschrift und Unterschrift des Händlers
Naam, adres en handtekening v.d. handelaar
Nombre, direccion y firma del distribudor
Nome, indirizzo e firma del fornitore
Ονοματεπώνμο, διεύθυνση και υπογραφή του εμπ. προμηθευτη
Återförsäljarens namn, adress och signatur
Forhandlerens navn, adresse og unterskrift
Forhandlerens navn, adresse og unterskrift
Jälleenmyyjän nimi, osoite ja allekirjoitus
Nome, morada e assinature da loja

www.philips.com
This document is printed on chlorine free produced paper
Data subject to change without notice
Printed in China

CE 0682